


1. INSTALACE





Zajistěte, aby veškeré napájení bylo
vypnuto alespoň 5 minut před
instalací.

- Odšroubujte dvě součásti LAN Energy Monitor, vložte internetový kabel a poté vytvořte konektor RJ45 pro kabel. Tyto součásti utáhněte.

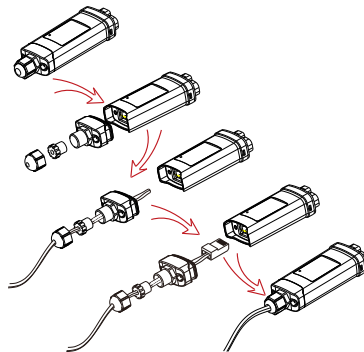


01

- Odstraňte kryt portu DONGLE na spodní straně střídače. Můžete přejít k instalaci LAN Energy Monitor.

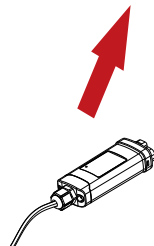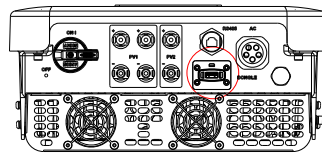

02


- Zapojte LAN Energy Monitor do správného portu střídače.

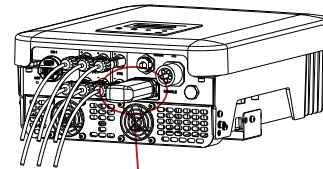

Upozorňujeme, že směr spony
musí být konzistentní.

03

- Připojte druhou stranu síťového kabelu k domácímu směrovači. A ujistěte se, že domácí směrovač funguje správně.

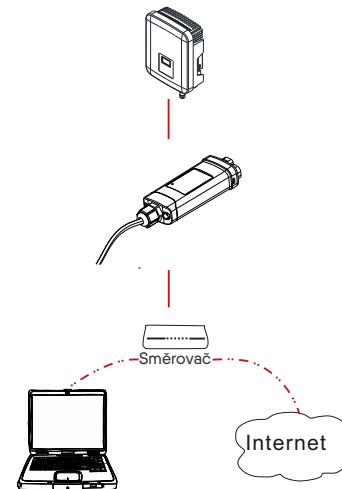

04

05

2. MONITOROVÁNÍ

Registrace na Dražice Solar

- Krok 1: Pomocí chytrého telefonu naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte v prohlížeči klíčové slovo „Dražice Solar“ a stáhněte si Monitorovací aplikaci.




IOS



Google

- Krok 2: Dotkněte se tlačítka Nastavení v levém horním rohu Monitorovací aplikace a vyberte jazyk.
- Krok 3: Dotkněte se položky „Create a new account“ v dolní části Monitorovací aplikace.
- Krok 4: Zadejte nebo naskenujte registrační číslo a zadejte další informace pro dokončení registrace.

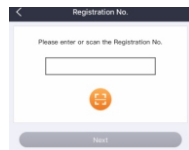

(Příklad registračního čísla)

06

- Monitorovací webová stránka


- Krok 1: Ujistěte se, že váš počítač nebo notebook je připojen k síti.
- Krok 2: Otevřete prohlížeč a zadejte adresu www.dzd-monitoring.com/
- Krok 3: Vyberte jazyk zobrazení a přečtěte si uživatelskou příručku, poté vytvořte nový účet.



- Krok 4: Dokončete registraci, přihlaste se, přidejte stránku a proveďte další související operace podle pokynů v uživatelské příručce.
- Krok 5: Klikněte na položku Správa záruky a přidejte informace o instalaci, abyste získali záruku na svá zařízení.

07

VZHLED A ROZMĚRY

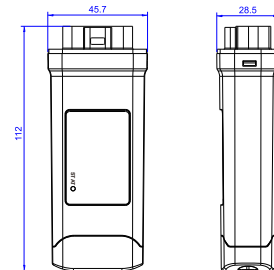

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název produktu	LAN Energy Monitor
Model	LAN Energy Monitor
Napájecí napětí	5 V DC
Jmenovitý výkon	0,9 W
Intervaly nahrávání dat	5 minut
Šířka pásma	10/100 M
Hmotnost	75 g
Rozměry	112*45,7*28,5 mm
Stupeň ochrany	IP 65
Provozní teplota	-20-60 °C
Provozní vlhkost	0-95 %

08

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před instalací se ujistěte, že bylo odpojeno veškeré napájení střídače.
- Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých, výbušných materiálů.
- Nerozebírejte ani nelikvidujte násilím.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.



Označuje, že produkt se nesmí zpracovávat spolu s domovním odpadem. Musí být odevzdán na sběrné místo elektrického a elektronického odpadu za účelem recyklace a likvidace. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu také

pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomáhá chránit naše přírodní zdroje. Další informace týkající se recyklace tohoto produktu vám poskytne úřad místní samosprávy, místní středisko pro likvidaci odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

- : Stejnosměrný proud
- IP65: Stupně ochrany proti pevným cizím objektům a povětrnostním vlivům Ip65.

09

ZÁRUČNÍ PŘEDPISY A ODPOVĚDNOST

Pravidla a podmínky

Společnost Dražice poskytuje standardní 24měsíční záruku. Podmínky této záruky začínají běžet dnem vyznačeným na nákupní faktuře. Společnost Dražice provede záruční servis pouze v případě, že vadná jednotka bude vrácena společnosti Dražice spolu s kopií faktury a dokladu o koupi vystavených prodejcem. Kromě toho typový štítek jednotky musí být plně čitelný. Pokud tyto požadavky nebudou splněny, společnost Dražice si vyhrazuje právo odmítnout záruční servis.

Vyloučení odpovědnosti

Záruční nároky jsou vyloučeny u přímých nebo nepřímých škod v následujících případech:

- Použití jednotky nezamýšleným způsobem, nesprávná nebo nevyhovující instalace, nesprávný provoz a neautorizované úpravy jednotek nebo pokusy o opravu.
- Absence záručního listu a sériového čísla.
- Provoz jednotek s vadným ochranným zařízením.
- Vliv cizích objektů a vyšší moci.
- Nedostatečné větrání.
- Nedodržení příslušných bezpečnostních pokynů.

10

DOKLAD O KOUPI

Uschovejte si tuto stránku jako doklad o nákupu. Další podrobnosti najdete v oznámení o registraci záruky.

Název Země

Telefonní číslo PSČ

E-mail

Adresa

Sériové číslo produktu

Datum uvedení do provozu

Název instalační firmy

Datum dodání

Podpis

Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.
ADD Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou,
Czech Republic, IČ: 45148465
Tel +420 326 370 911
EMAIL solar@dzd.cz
WEB www.dzd.cz



320102078400